

AQUAZIP FAST

TEHNIČNI LIST

Dvokomponentna cementna elastična obloga, hitro sušeča tudi pri nizkih temperaturah, za hidroizolacijo in zaščito betonskih elementov, zidov, teras in balkonov podvrženih pozitivnim in negativnim hidrostatskim obremenitvam



Notranjost/Zunanjost



Notranji/zunanji tlaki



V bazenu



Dvokomponentni izdelek



Kovinska lopatica



Za ometavanje



Valj



Čopič

Lastnosti

- Odličen oprijem na različnih vrstah podlage (beton, malta, estrihi, stare talne obloge, kamen, keramika, opeka in vezane plošče marin).
- Hidroizolacija, ki se nanaša s tekočino, razvrščena CM-O1P po EN 14891, ki se uporablja za keramične ploščice, lepljene z lepilom.
- Primerno za zaščito (PI) betonskih konstrukcij (načelo 1 standarda EN 1504-9:2008) za zaščito pred vdorom ogljikovega dioksida.
- Primerno za nadzor vlažnosti betonskih konstrukcij (MC) (načelo 2 standarda EN 1504-9:2008).
- Primerno za povečanje odpornosti (IR) betonskih konstrukcij (načelo 8 standarda EN 1504-9:2008).
- Sposobnost premostitve razpok z vstavitvijo mrežice iz steklenih vlaken FASSANET 160 v prvi sveži sloj.
- Ploščice lahko polagate po približno 4 urah od nanosa zadnjega premaza pri temperaturi, ki je enaka ali višja od +20 °C, in v 24 urah pri nizki temperaturi do +5 °C.
- Primerno tudi za nove še mokre podlage, če so utrjene.
- Po nekaj urah brez dežja, tudi pri nizkih temperaturah (do +5 °C) in z visoko vlažnostjo iz okolja.

Sestava

Dvokomponentna hitro sušeča hidroizolacija, odporna na pozitiven in negativen hidrostatski tlak, na osnovi cementnih veziv, izbranih zrnatih agregatov, kemičnih dodatkov in posebnih alkalno odpornih sintetičnih polimerov, namenjenih izboljšanju obdelovalnosti, oprijema in elastičnosti obloge tudi pri nizkih temperaturah.

Dobava

- Komplet (A+B) 36 kg:
 - Komponenta A: posebne vreče z zaščito pred vlago po približno 20 kg
 - Komponenta B: vedra s pribl. 16 kg

Uporaba

- Hidroizolacija teras in balkonov pred polaganjem novih keramičnih ali podobnih ploščic.
- Hidroizolacija hidravličnih konstrukcij, kot so bazeni, zbiralniki, kanali in zajetja.
- Hidroizolacija površin, izpostavljenih vremenskim vplivom, obdelanih s proizvodi, odpornimi na sončno sevanje.
- Hidroizolacija in zaščita betonskih sten, ki so izpostavljene pozitivnemu in negativnemu hidrostatskemu tlaku.
- Hidroizolacija in zaščita pred karbonatizacijo betonskih konstrukcij, ki so izpostavljene zmernim konstrukcijskim obremenitvam in upogibnim deformacijam.
- Vodoodporna zaščita vodoravnih, navpičnih in/ali geometrijsko zahtevnih površin, ki so izpostavljene zmernim konstrukcijskim obremenitvam in/ali upogibnim deformacijam.

Certifikati in predpisi

AQUAZIP FAST izpolnjuje zahteve glede zmogljivosti, skladno z razredom CM-O1P standarda EN 14891:2012 – (sredstva za impregniranje, ki se uporabljajo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z lepilom).

AQUAZIP FAST izpolnjuje načela v skladu s standardom EN 1504-9:2009 («Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij: definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ugotavljanje skladnosti») in zahteve standarda EN 1504-2 («Sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij»). Zaščitni premaz proti vdoru (PI), za uravnavanje vlažnosti (MC) in povečanje odpornosti (IR). AQUAZIP FAST pridobil razvrstitev GEV EMICODE EC 1Plus, prostovoljni znak glede na emisije hlapnih in težje hlapnih organskih spojin (HOS in THOS), ki ga je izdala GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte), ki potrjuje zelo majhne emisije hlapnih organskih spojin.

Priprava podlage

Pred nanosom sredstva AQUAZIP FAST mora biti površin za polaganje dozorcena, izravnana, ustrezne višine, nepoškodovana, brez zastajanja površinske vode, dimenzijsko stabilna in mehansko odporna. Predhodno moramo odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska, opleskov, lakov, cvetenja itd., kot tudi morebitne nevezane ali odstranljive dele.

Pred nadaljevanjem s polaganjem hidroizolacije je obvezna predhodna obdelava vseh kritičnih točk, kot so:

- morebitne razpoke v podlagi;
- vogali, robovi in navpični zavihki;
- raztezni in/ali strukturni spoji;
- žlebovi, odtoki, rešetke;
- žlebovi, odtoki in cevi za deževnico;
- stopnice in pragovi;
- strešna okna;
- cevi sistemov in prehodni elementi.

Beton

Betonska podlaga mora zagotavljati tlačno trdnost najmanj 25 MPa in natezno trdnost najmanj 1,5 MPa. V primeru novega vlitja mora biti podlaga dovolj suha in utrjena (vsaj 28 dni).

Vsa območja ali odseke degradiranega betona je treba predhodno obnoviti z uporabo primernih ustreznih strukturnih malt Fassa Bortolo.

Podlago je treba predhodno pripraviti s krogličnim peskanjem, peskanjem, brazgotinjenjem ali mehansko abrazijo (diamantnim abrazivnim brusom), da se odstranijo hrapavost, sledi umazanije, krhki deli, obloge, poškodbe, sledi barv, delci cementa in druga onesnaževala, da bi dobili nekoliko grobo in vpojno podlago, ki bi omogočala oprijem naslednjemu ciklu hidroizolacije.

Za glajenje gnezd gramoza, zapolnitev praznin, popravilo naklonskih linij ali za odpravljanje območij naklona (vdolbinic in nepopolnosti) uporabite GAPER 3.30; v primerih uporabe na področjih z velikimi obremenitvami (na primer rezervoarji, bazeni itd.), najprej nanesite na površine GAPER 3.30, pomešane z mešanico vode in AG 15, razredčene v razmerju 1:3 (1 del AG 15 in 3 deli vode).



Obstoječe talne obloge

Z udarjanjem ocenite stanje oprijema na podlago starega tlaka. Morebitne odstranljive in/ali delno obložene ploščice je treba odstraniti in praznine obnoviti z uporabo izdelka GAPER 3.30.

Če fugirne mase na obstoječih tlakih ni ali je močno poškodovana, jo je treba obnoviti.

Pri čiščenju starega tlaka uporabite mehansko abrazijo z diamantnim abrazivnim brusom, da odstranite vse sledi umazanije, krhke dele, vdolbine, poškodbe, sledi barve, delce cementa ali druga onesnaževala da bi dobili nekoliko grobo in vpojno podlago, ki bi omogočala oprijem naslednjemu ciklu hidroizolacije. Takoj po čiščenju odstranite prah z nosilcev s primernim industrijskim sesalnikom.



Starih tlakov ni priporočljivo prati z vodo, saj tovrstni postopki omogočajo zbiranje dodatnih količin vode v spodnji podlagi.



Po opravljenem čiščenju preverite proge nagib. Morebitne nepopolnosti in/ali nepravilnosti na podlagi, kot so območja naklona ali vdolbine, ustvarijo območja zadrževanja deževnice. Če želite popraviti te odseke, na površino nanesite FASSA EPOXY 400 in nato položite GAPER 3.30 po sistemu »sveže na sveže«.



Cementne podlage (malte in estrihi)

Vnaprej ocenite pogoje površine za polaganje, ki mora biti ustrezno utrjena in enakomerna brez delcev cementa, krhkih delov, vdolbin, poškodb, sledi barv ali drugih onesnaževal, da ne bi ogrozili oprijema naslednjega hidroizolacijskega nanosa.

Pri čiščenju površin se izogibajte pranju z vodo, da se izognete dodatnim količinam vode v spodnji podlagi.

Preverite, ali je estrih mehansko odporen, dimenzijsko stabilen, kompakten s trdo površino, utrjen, čist, brez razpok in zadrževanja površinske vode.

Morebitne razpoke ali spoje, ki se nahajajo na estrihu je treba monolitno zatesniti s tesnilnim sredstvom FASSA EPOXY 300, pri čemer upoštevajte način, naveden v tehničnem listu.

Ob prisotnosti estrihov ali površin s slabo površinsko odpornostjo izvedite predhodno brazgotinjenje z abrazivnim diskom, da dobite odporno podlago, in jo po temeljitem čiščenju na koncu obdelajte s temeljnim premazom PRO-MST. Poravnava površin ali nastavitve naklonskih linij je treba izvesti z uporabo GAPER 3.30.

Pred nanašanjem sistema AQUAZIP FAST na podlage, ki so izpostavljene močnemu sončnemu sevanju, je priporočljivo površine za polaganje rahlo navlažiti in tako preprečiti zastajanje površinske vode.

Zidovi

Popolnoma odstranite vse plasti ometa ali obloge na površini, da dobite goli zid. Zato je treba predhodno oceniti stanje stene, ki mora biti trdna, mehansko odporna, popolnoma čista in brez sledov lakov, barve ali krhkih ali ohlapnih delov, ki bi lahko ogrozili oprijem AQUAZIP FAST. Morebitne postopke obnove zidane stene izvedite s pomočjo ustrezne strukturne malte.

Pred nanašanjem AQUAZIP FAST odstranite razpoke, vdolbine ali kakršne koli špranje med opeko in bloki, da bo podlaga čim bolj izenačena. Poleg tega je potrebno površino urediti in/ali utrditi s pomočjo debele plasti, izdelane z ustrezno konstrukcijsko malto (upoštevajte navodila v tehničnem listu uporabljenega izdelka) in vogale združite tako, da ustvarite ustrezne vrzeli med sosednjimi stenami ter med stenami in tlemi.

Stare obloge

V primeru nanašanja sistema AQUAZIP FAST na navpične površine priporočamo, da s površin odstranite vse sledi poškodovane in/ali odlučene barve ali smolnega premaza. Prepričajte se, da so podlage dobro očiščene in brez maščob ali onesnaževal, ki bi lahko vplivala na oprijem hidroizolacijskega sistema AQUAZIP FAST.

Priporočljivo je opraviti predhodne preskuse, da preverite oprijemljivost vodotesnega sistema na obstoječi podlagi.

Bazeni, rezervoarji in/ali zbiralniki

Vse prekinitve, obnove fug, vse elemente ali cevi in sisteme na površinah za polaganje je treba vedno predhodno zatesniti z ustreznimi izdelki. Beton mora biti ustrezno pripravljen, kot je opisano v oddelku »beton«. Navpične in vodoravne površine uredite z GAPER 3.30, pomešanim z mešanico vode in AG15, razredčenih v razmerju 1:3 (1 del AG15 in 3 deli vode).

V primeru hidroizolacije bazena je treba vse kritične točke, kot so notranji vogali, zunanji vogali, delilni spoji, povezava med navpično-vodoravnimi in navpično-navpičnimi površinami itd., obdelati z AQUAZIP ELASTOBAND.

Pri hidroizolaciji kadi, rezervoarjev in/ali zbiralnikov vam priporočamo, da vzdolž vseh spojev med vodoravnimi/navpičnimi površinami in v kotih med stenami vnaprej pripravite povezovalne lupine; lupine naj bodo izdelane s sredstvom GAPER 3.30, zmešanim z mešanico vodne raztopine in AG 15, razredčenim v razmerju 1:3 (1 del sredstva AG 15 in 3 deli vode).

Bitumenske podlage (bitumenske membrane, asfalt itd.)

Pri hidroizolaciji starih bituminoznih podlag je potrebno najprej preveriti njihovo celovitost in hidravlično tesnjenje. Nato na prenovljeno in obnovljeno bitumensko površino nanosite ločilni sloj, sestavljen iz »makroperforiranega« sloja tipa LDPE (debelina ne sme biti manjša od 0,10 mm – luknje s premerom ≥ 40 mm z odstotkom perforacije ≥ 15 %), na katerem mora uporabiti se »mikroperforiran« list tipa LDPE. Nato ustvarite cementni estrih, ojačan z mrežo s hitrim sušenjem (na primer SV 472 P). Najmanjša debelina estriha ne sme znašati manj od 5 cm.



Navpični zavihki

Pred začetkom hidroizolacijskih del na vodoravnih površinah, ob stenah in ograjah ustvarite brazde ustrezne globine, ki bodo služile kot nastavek za namestitev navpičnih zavihkov novega hidroizolacijskega sistema. Višina brazde mora biti najmanj 15–20 cm v primerjavi z višino nove talne obloge. Brazde je treba urediti z uporabo GAPER 3.30.



Trak AQUAZIP ELASTOBAND namestite vzdolž spojev med vodoravno ravnino in navpičnimi zavihki. Trak je treba neprekinjeno polagati na površino za polaganje s predhodnim nanašanjem vsaj 2 mm sloja hidroizolacijske obloge AQUAZIP FAST za širino, ki je večja od širine traku, pri čemer bodite pozorni, da ne nanašate na osrednji del. Za popolno tesnjenje vogalov uporabite posebne predhodno oblikovane elemente.

V navpičnih zavihkih na tovarniško izdelanih polimernih bitumenskih membranah uporabite LEPILNI TRAK ZA SISTEME AQUAZIP, ki je sestavljen iz samolepilnega elastičnega tesnilnega traku iz butilne gume, ki je na obeh straneh prekrit z netkanim blagom iz polipropilenskih vlaken.

Lepilni trak je treba nanesti neposredno na popolnoma suho podlago brez prahu. Za obdelavo vogalov je dovolj, da trak prerežete na pol in ga prepognete. Za nanos je priporočljivo odstraniti polovico zaščitne folije in na podlago namestiti trak. Hkrati je treba odstraniti drugi del zaščitne folije in s pomočjo majhnega valjčka za odpravljanje mehurčkov močno pritisniti na trak.

Pri podlagah, ki niso popolnoma suhe, priporočamo, da trak nanesete na prvi sloj popolnoma suhe hidroizolacije AQUAZIP FAST.




Neprepustni sistem AQUAZIP FAST je treba nanesti tudi na vertikalne površine in ga po ustrezno dolgem zorenju premazati z eno plastjo sredstva KI7 ali KZ 35, temeljnima ometoma na osnovi apna in cementa, za zunanje in notranje površine, zmešanimi z raztopino vode in sredstva AG 15 (1 del sredstva AG 15 in 3 deli vode). Osnovni omet nanosite in potegnite s fino gladilko, ki med fazo polaganja sintetične mreže z nosilcem mavca z veliko mrežo omogoča namestitve.

Nakloni

Da bi preprečili zastajanje vode na površini za polaganje in zagotovili delovanje in trajnost hidroizolacijskega sistema, je potrebna dobra priprava estrihov in zlasti ustreznega naklona le-teh.

Pri terasah, balkonih in zunanjih talnih oblogah je obvezno ustvariti in/ali preveriti, ali naklon površine za polaganje v smeri odvoda deževnice ne znaša manj od 1,5 %. Ta vrednost se zaradi pravilnega pretoka vode na splošno šteje za zadostno tudi v primeru kakršnih koli prilagoditev stratigrafije.

Pobočja naj ne bojo manjša od 1 %, saj to lahko povzroči zastajanje in zadrževanje deževnice z možnim vdorom le-te v podlago.

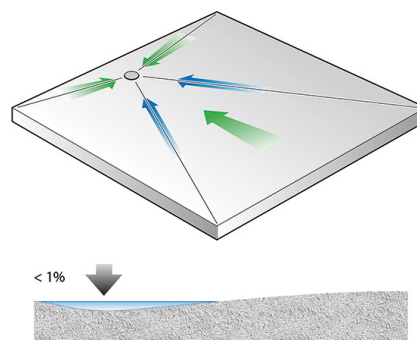


Spoji

Po standardu EN 13548 so spoji na estrih obvezni in jih je treba namestiti na nove tlake. Spoji morajo površino razdeliti na kvadrate ali pravokotnike in jih je zato treba izdelati v skladu z izstopi ali prostori nepravilne geometrije (vrste »L« ali »U« itd.). Pri zunanjih prostorih je največja dosegljiva površina brez potrebe po deljenju estriha 9–10 m², kot je določeno v standardu UNI 11493-1 (točka 7.11.1.2). Če glede na velikost uporabljenih ploščic ni mogoče drugače zagotoviti neprekinjenosti spojev, je treba ploščice razrezati.

Morebitni delilni spoji, ki se nahajajo na obdelovalni površini, pa tudi druge kritične točke (povezave med talnimi in navpičnimi površinami, notranjimi in zunanjimi vogali, strešnimi okni, napeljanimi cevmi, rešetkami, priključki žlebov in odtoki, nosilci ograj itd.) morajo biti ustrezno pritrjeni s kombinirano uporabo AQUAZIP FAST z različnimi dodatki za sisteme AQUAZIP (trak, vogal, rob itd.).

Po drugi strani pa je v skladu s konstrukcijskimi spoji obvezna uporaba FASSA TPE 170, neprepustnega traku iz termoplastičnega elastomera na netkanem polipropilenskem blagu. Trak FASSA TPE 170 se na podlago pritrdi s pomočjo FASSA EPOXY 400, ki preprečuje prekinitev hidroizolacijskega sistema na samih spojih.

NADZORNI SKLEPI: KJE JIH IZVAJATI TLOŽNI NAČRTI

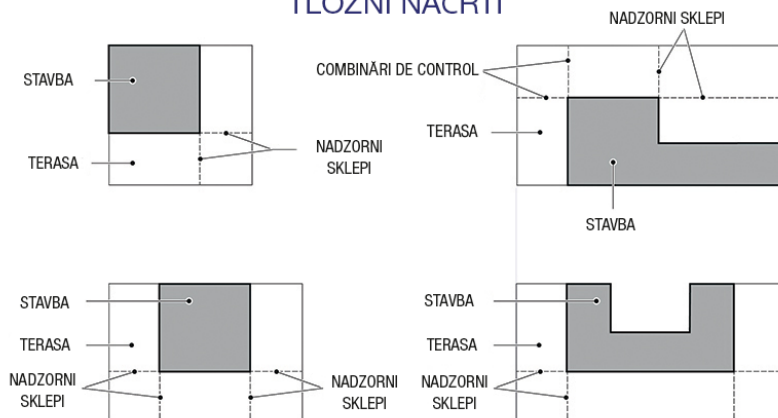


Odtoki za meteorne vode

Da bi omogočili ustrezen odtok deževnice, je treba predvideti namestitev novih odtokov na mestu z ustreznim padcem glede na površino za polaganje. Prostornina/zmogljivost odtokov mora biti sorazmerna s površino.

Za dodatne informacije glejte standard UNI EN 12056-3:2001 (Odvodni sistemi s prostim padom v stavbah – sistemi za odvajanje deževnice, načrtovanje in izračun).

Za pravilno uporabo sistemov za odstranjevanje deževnice glejte tehnične liste za SPREDNJE ODVAJANJE in NAVPIČNO ODVAJANJE ZA SISTEME AQUAZIP.

ODVAJANJE

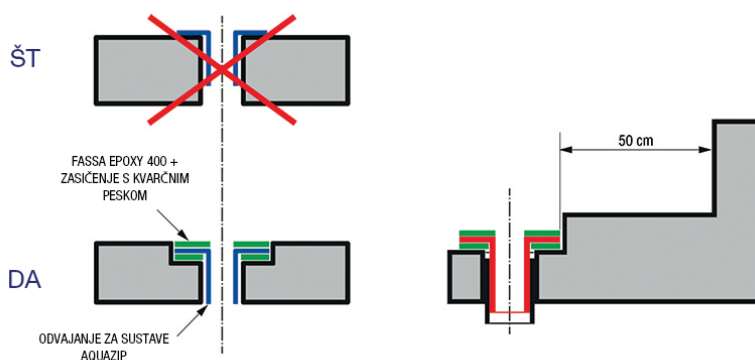

Obdelava in nanašanje

Razmerje mešanja

Komponenta A: Komponenta B = 20: 16 po teži.

- Komponenta A: posebne vreče z zaščito pred vlago po približno 20 kg
- Komponenta B: vedra s pribl. 16 kg

Mešanje

AQUAZIP FAST mešajte z mehanskim mešalnikom z majhno hitrostjo (~500 vrt./min.). Pred uporabo temeljito premešajte komponento B in nato počasi dodajte komponento A, temeljito mešajte še 3 minute, da dobite homogeno zmes brez grudic.

Pustite počivati nekaj minut, da omogočite izpust ujetega zraka.

V mešanico ne dodajajte vode ali drugih dodatkov.

Priporočamo, da zmes pripravite iz celotnega paketa komponente A in enega komponente B, da zagotovite pravilen delež med obema komponentama.

Nanašanje

AQUAZIP FAST nanašajte na podlago v več plasteh s pomočjo kovinske lopatice, čopiča, valjčka ali stroja. Skupna debelina nanosa mora znašati vsaj 3 mm v 2 slojih.

Za nanašanje uporabite nazobčano kovinsko lopatko (4x4 mm). Hidroizolacijsko membrano razporedite z gladkim delom lopatke in jo močno pritisnite na dno, da dosežete največjo oprijemljivost na podlago; nato s pomočjo nazobčanega dela lopatke potegnite hidroizolacijski izdelek.

Za brizganje AQUAZIP FAST je potrebno uporabljajte običajen stroj za ometavanje z ustrezno nastavitvijo (za več informacij se obrnite na Tehnično pomoč Fassa na naslovu area.technica@fassabortolo.it).

Nanašajte na svežo prvo plast AQUAZIP FAST z alkalno odporno mrežico iz steklenih vlaken tipa FASSANET 160, pri čemer se prepričajte, da ste mrežico popolnoma potopili in tako preprečili nastajanje praznin v vodoodpornem premazu. Takoj po izravnavi AQUAZIP FAST z ravno stranjo kovinske lopatice dobite enakomerno debelino. Uporaba mrežice na zelo obremenjenih območjih ali ob prisotnosti večjih razpok zmanjšuje nevarnost pojava mikrorazpok, kar lahko ogrozi tesnjenje hidroizolacijskega premaza. Ojačitveno mrežico najprej razrežite na ustrezno velikost in jo čez profil prekrijte z vsaj 10 cm.

Ojačitvene mrežice nikoli ne obračajte prek navpičnih zavihkov.

Ko je prvi sloj nanosen (približno 2 uri pri +20 °C in 65 % r.v.), nanesite drugi sloj izdelka AQUAZIP FAST, pri čemer pazite, da ustvarite neprekinjen in enakomeren sloj, ki popolnoma prekriva prvi sloj, nanašajte vedno v isti smeri, če je mogoče križno v primerjavi s prvim slojem, tako da je na koncu podlaga popolnoma prekrita.

Pogoji nanašanja

- temperatura podlage: najm. +5 °C/najv. +35 °C;
- temperatura okolja: najm. +5 °C/najv. +35 °C.

Skupna debelina nanosa ne sme znašati manj od 3 mm, pri čemer je največja priporočena debelina za posamezen nanos 2 mm.

Okvirna poraba približno 1,45 kg/m² na 1 mm debeline.

Polaganje obloge

Za polaganje keramičnih oblog ali kamna vam priporočamo, da uporabite visoko elastična cementna lepila, razvrščena v razred S1 ali S2 glede na standard EN 12004, na primer AD 8 z dodatkom FASSACOL LATEX S2, AZ 59 FLEX, AT 99 MAXYFLEX, FASSACOL EASY LIGHT S2. V primeru potrebe po hitroveznih izdelkih, RAPID MAXI S1.

Skladno s standardom UNI 11493-1, je treba tehniko dvojnega nanašanja na splošno uporabljati v primerih, ko sta kompaktnost lepilne plasti in odsotnost votlin ali prekinitev pod ploščicami bistvenega pomembna, a na splošno težko dosegljivi z običajno tehniko enojnega nanosa. Dvojen nanos je predviden v primeru visokih mehanskih in/ali toplotnih obremenitev in vlagi (na primer zunanje ploščice, bazeni itd.), ob prisotnosti določenih vrst in velikosti ploščic ali kadar obstajajo posebne potrebe po trajnosti in varnosti.

Za zatesnitev spojev priporočamo uporabo cementnih tesnilnih mas FASSAFILL ali, če je potrebna velika kemična odpornost, tesnilne mase na osnovi epoksidov, kot sta FE 838 ali FASSAFILL EPOXY.

Naj spomnimo, da standard UNI 11493-1 za polaganje zunanjih ploščic ne dovoljuje polaganja »združenega spoja« (širina spoja manjša od 2 mm). Za vse tlake je treba vedno določiti polaganje z odprtimi spoji s širino vsaj 5 mm, saj je ta debelina najučinkovitejša rešitev za preprečevanje tveganj, povezanih z visokimi toplotnimi obremenitvami in vlago na ploščicah v zunanjih prostorih.



Elastična zatesnitev robne letve

Močne obremenitve, ki so jim izpostavljene talne obloge strehe, lahko povzročijo težave, zlasti ob robnih letvah. Tovrstno težavo odpravite tako, da uporabite venec iz elastične tesnilne mase nad tlakom, tako da ločite robne letve od ta za kakšen milimeter (vsaj 2 mm v skladu z UNI 11493-1). Naloga tako ustvarjenega spoja je, da prepreči nastanek toge povezave s talno oblogo z drastičnim zmanjšanjem in ublažitvijo napetosti, ki nastanejo na talni oblogi kot posledica temperaturnih sprememb ali posedanja strukturne stavbe.

Če robna letev ni ločena, ampak je celo pritrjena na tla, to povzroči popolno izničenje podpore sistema tal in robne letve. Za elastično zatesnitev robne letve uporabite FASSALASTIC TIXO PU 40, enokomponentno tiksotropno poliuretansko tesnilno maso z nizkim modulom elastičnosti, po uporabi FASSA PRIMER 100 ali, alternativno, FASSASIL NTR PLUS, visokozmogljive nevtralne silikonske tesnilne mase. Tudi zatesnitve podzidka (tako nad podzidkom kot spodaj med podzidkom in ploščico) izvedite z elastično tesnilno maso FASSALASTIC TIXO PU 40 ali FASSASIL NTR PLUS.

Čas sušenja

AQUAZIP FAST mora biti pred nanašanjem obloge popolnoma utrjen.

Po zaključenem drugem nanosu počakajte 4 do 24 ur, odvisno od okoljskih pogojev v normalnih pogojih vlažnosti in temperature, preden naneseite novo keramično oblogo.

Čiščenje opreme

Takoj po uporabi AQUAZIP FAST očistite vsa orodja in opremo z vodo, preden se izdelek utrdi.

Utrjen material lahko odstranite le mehansko.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- AQUAZIP FAST ne uporabljajte:
 - na podlagah, nasičenih z vodo;
 - na bituminoznih površinah in/ali mineralnih asfaltih;
 - na izolacijskih materialih (lahke podlage, celični beton, ekspandirane ali ekstrudirane polistirenske plošče itd.);
 - na dovozi ali pohodnih tleh brez keramične in/ali kamnite obloge ali izpostavljenih konstrukcijskim obremenitvam;
 - na navpičnih površinah, ki niso zaščitene z ustreznimi izdelki pred UV žarki;
 - v neposrednem stiku s klorirano vodo bazenov; predvideva se nanos obloge iz ploščic ali mozaika;
 - v primeru neposrednega dežja;
 - v prisotnosti močnega prezračevanja ali na nosilcih, ki so izpostavljeni močnemu soncu; v tem primeru vodotesno površino zaščitite z mokrimi ponjavami.
- Takoj po nanosu AQUAZIP FAST zaščitite površino pred dežjem za vsaj 24 ur.
- Takoj po nanosu AQUAZIP FAST zaščitite površino pred zmrzovanjem in/ali hitrim sušenjem za vsaj 48 ur.
- AQUAZIP FAST lahko v primeru nepopolnosti na dobljeni površini, po tem, ko se je izdelek popolnoma utrdil, površino rahlo zdrgnemo, da odstranimo morebitne nepravilnosti. Vsaka odrgnina na AQUAZIP FAST, do katere pride preden je le-ta popolnoma utrjen, lahko povzroči škodo na hidroizolacijskem sistemu in omeji njegove značilnosti.
- Postopek strjevanja AQUAZIP FAST se ob visoki vlažnosti okolja upočasni.
- Če želite hidroizolacijski sistem premazati z barvami ali izdelki na osnovi topil, obvezno opravite predhodne preskuse, da preverite, ali topilo vpliva na celovitost hidroizolacijskega premaza.
- Za pravilno nanašanje je priporočljivo prebrati tehnično dokumentacijo posameznih, zgoraj navedenih izdelkov.
- Je treba pri uporabi sredstva znotraj bazenov preverjanje tesnjenja kadi izvesti pred polaganjem ploščic.
- Pri uporabi izdelka pri kritini mora stratigrafija le-te v vsakem primeru vključevati tudi tesnilni element, ki bo strešnemu sistemu zagotavljal tesnjenje v primeru meteorne ali namakalne vode. Ta element mora biti izdelan iz predizdelanih membran (bitumensko-polimernih, sintetičnih, ...), ki se morajo nanesti v skladu z veljavnimi standardi za vgradnjo ali navodili proizvajalca; poleg tega je treba pri pokrivnem sistemu zagotoviti ustrezne dodatke, povezane s tem elementom, ter ustrezne sisteme za zbiranje in odvajanje vode.
- Pragove obvezno namestite šele po namestitvi spodnje hidroizolacijske plasti. V nasprotnem primeru ne moremo zagotoviti nepropustnosti spodnje plasti. Če je notranji estrih že izveden, lahko njegovo debelino uporabite kot zadrževalno dvignjeno površino, na katero namestite AQUAZIP ELASTOBAND. Če estrih ne bo izveden, uporabite »L« profil. Ob vznožju dvignjenega dela na zunanji strani praga izdolbite ustrezen odkapnik.
- Prednje plošče teras in odkapne površine zunanjih keramičnih oblog so izpostavljene tveganju zadrževanja vode na stiku s keramičnimi oblogam, kar lahko zaradi prodiranja vode do nosilne površine samih keramičnih oblog privede do težav z njihovo življenjsko dobo. Za preprečevanje tovrstnega tveganja uporabite posebne keramične kose, ki so opremljeni s posebnimi odkapnimi profili (it. rompigoccia).

AQUAZIP FAST se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.

Varnostni predpisi

Vedno glejte varnostni list, ki vsebuje fizikalne in toksikološke parametre ter druge podatke v zvezi z varnostjo upravljavca. Izdelek uporabljajte ob ustreznem prezračevanju in stran od virov toplote. AQUAZIP FAST je treba uporabljati samo in izključno za namene uporabe in v predpisanih oblikah. Izdelek je namenjen izključno za profesionalno uporabo.

Odstranjevanje in okolje

Praznih izdelkov in vsebnikov ne odlagajte v okolje. Za dodatne informacije glejte najnovejšo različico varnostnega lista.



Vzdrževalna dela na terasah in balkonih

Spodaj je seznam postopkov v zvezi z rednimi vzdrževalnimi deli, ki jih je treba izvajati vsaj dvakrat letno (spomladi in jeseni) na površinah teras, za preprečevanje nastanka težav:

- s površine odstranite vse odstranjene materiale (listje, veje, razne odpadke) in očistite predvsem vse odtoke in žlebove. Odstranjen material je treba odstraniti in ne izpirati skozi odtoke;
- odstranite morebitne rastline, ki so se razrasle po površini (tlaki, hidroizolacija itd.);
- odstranite vse veje iz rastline, ki se nahajajo blizu roba strehe in preprečite, da bi odpadlo listje z vej oviralo odtoke. Veje ali rastline morajo biti oddaljene najmanj en meter od roba strehe;
- preverite, ali so vsi odtoki opremljeni z ustrezno zaščito pred listjem ali siti in se prepričajte, da je omogočen prost pretok vode brez zastajanja ali drugih ovir;
- preverite, ali mehanski pritrdilni elementi za naprave ali stroje, po možnosti nameščeni, niso pritrdjeni na površini, ki deluje z medsebojnim vplivanjem s hidroizolacijskim sistemom;
- občasno preverite popolno tesnjenje raztezni in/ali strukturnih spojev na površini, pri čemer preverite ali je prišlo do morebitne degradacije ali odmika. V primeru težav poskrbite za potrebno popravilo in/ali sanacijo poškodovanih površin;
- pripravite poseben seznam, v katerega boste vnašali vse izvedene preglede, popravila ali kakršna koli druga dela;

Če je hidroizolacijsko površino potrebno očistiti, to opraviti na naslednje načine:

- raztopino sperite ročno z mlačno vodo in ustreznim detergentom;
- operete pri nizkem tlaku z mlačno ali hladno vodo in ustreznim detergentom;
- tlačni podaljšek držite na razdalji vsaj 50 cm od površine, ki jo je treba očistiti, da se prepreči prekomerni tlak;
- sperite s čisto hladno vodo;
- temperatura vode ne sme presegati 50 °C;
- za odtoke uporabljajte samo detergente ali razmaščevalce, ki niso škodljivi za rastlinske in živalske vrste.

Prepričajte se, da so vse kovinske obrobe ali drugi mehanski pritrdilni sistemi, nameščeni na navpični strani, zasidrani in popolnoma zatesnjeni. V nasprotnem primeru izvedite ustrezna popravila ali zamenjavo poškodovanih elementov

Hramba

Komponenta A: hranite v originalni embalaži, v ustreznih in suhih prostorih, ne dlje od 6 mesecev.

Komponenta B: hranite v originalni embalaži, v ustreznih in suhih prostorih, ne dlje od 12 mesecev. Ne sme zmrzniti.

Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

AQUAZIP FAST je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.



Tehnični podatki

Poraba	pribl. 1,45 kg/m ² za mm debeline
Specifična teža zmesi	pribl. 1.400 kg/m ³
pH zmesi	> 12
Razmerje mešanja	100 dele komp. A in 80 del komp. B
Temperatura aplikacije	od +5°C do +35°C
Čas obdelavnosti zmesi	približno 45 minut
Čas čakanja pred polaganjem ploščic	pribl. 4 dni pri +20 °C in s 65 % relativne vlažnosti
Največja debelina nanosa	2 mm

	Komponenta A	Komponenta B
Videz	Siv prah	Bel lateks
Specifična teža	1.200 g/l	1.020 g/l
Trdne snovi	100%	53%

Certifikati in protokoli okoljske trajnosti

Protokol LEED V4.1	MR Credit – Construction and Demolition Waste Management
	EQ Credit – Low-Emitting Materials
	EQ Credit – Construction Indoor Air Quality Management Plan
Protokol BREEAM	HEA 02 – Indoor Air Quality
Protokol WELL v2	X01 – Material Restrictions
	X06 – Voc Restrictions
Razvrstitev GEV	GEV EMICODE EC 1 ^{Plus} - zelo nizka stopnja emisij

Standard EN 14891	Zahteva standarda	Učinkovitost izdelka
Vodotesnost na vodo pod tlakom (1,5 bara za 7 dni pozitivnega tlaka)	Brez vdora	Brez vdora
Sposobnost premoščanja razpok pri +23 °C (mm)	≥ 0,75	≥ 0,8
Sposobnost premoščanja razpok pri –5 °C (mm)	≥ 0,75	≥ 0,75
Začetni oprijem (N/mm ²)	≥ 0,5	≥ 1,2
Oprijem po potopitvi v vodo	≥ 0,5	≥ 1,0
Oprijem po učinkovanju toplote (N/mm ²)	≥ 0,5	≥ 2,0
Oprijem po ciklih zamrzovanja in tajanja (N/mm ²)	≥ 0,5	≥ 0,8
Oprijem po stiku z mehko vodo (N/mm ²)	≥ 0,5	≥ 0,9
Oprijem po potopitvi v klorirano vodo (N/mm ²)	≥ 0,5	≥ 1,0

Standard EN 1504-2 (PI-MC-IR)	Zahteva standarda	Učinkovitost izdelka
Merjenje neposredne odtržne trdnosti EN 1542 (N/mm ²)	Prilagodljivi sistemi za nevozne površine ≥ 0,8 N/mm ²	≥ 1,0
	Prilagodljivi sistemi za vozne površine ≥ 1,5 N/mm ²	
Merjenje neposredne odtržne trdnosti po ciklih zamrzovanja in tajanja EN 13687-1 (N/mm ²)	Prilagodljivi sistemi za nevozne površine ≥ 0,8 N/mm ²	≥ 1,0
	Prilagodljivi sistemi za vozne površine ≥ 1,5 N/mm ²	
Statično premoščanje razpok EN 1062-7 (mm)	Od razreda A1 (0,1 mm) do razreda A5 (2,5 mm)	Razred A3
Prepustnost ogljikovega dioksida EN 1062-6 (m)	Deklarirana vrednost	S _d = 229
Prepustnost na vodo EN 1062-3 (kg/m ² ·h ^{0.5})	< 0,1	< 0,05
Prepustnost na vodno paro EN ISO 7783 (m)	Razred I S _d < 5 m (prepustnost na vodno paro)	S _d = 2,68

Nezahtevane zmogljivosti	Zahteva standarda	Učinkovitost izdelka
Oprijem na betonu po 24 urah pri +5 °C in 50 % r.v. (N/mm ²)	Ni zahtevano	≥ 0,4
Oprijem na betonu po 7 dneh pri +20 °C in 50 % r.v. in 21 dneh v vodi (N/mm ²)	Ni zahtevano	≥ 0,7
Oprijem na betonu na zelo mokri površini (N/mm ²)	Ni zahtevano	≥ 1,2
Oprijem na gresu po 7 dneh pri +20 °C in 65 % r.v. (N/mm ²)	Ni zahtevano	≥ 1,6
Oprijem na gresu po 28 dneh pri +20 °C in 65 % r.v. (N/mm ²)	Ni zahtevano	≥ 2
Oprijem na marmorju po 28 dneh pri +20 °C in 65 % r.v. (N/mm ²)	Ni zahtevano	≥ 1
Oprijem na cementni teraco plošči po 28 dneh pri +20 °C in 65 % r.v. (N/mm ²)	Ni zahtevano	≥ 1,4
Neprepustnost na vodo pod tlakom (1,5 bara za 7 dni negativnega tlaka)	Ni zahtevano	Brez pronicanja

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdada "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.